
Specifications/Spécifications

| | XS-L1235D4 | XS-L1035D4 | XS-L1035D6 |
|---------------------|--|---|---|
| Speaker | Woofer 30 cm (12 in.), cone type | Woofer 25 cm (10 in.), cone type | Woofer 25 cm (10 in.), cone type |
| Maximum input power | 800 watts | 600 watts | 600 watts |
| Rated input power | 200 watts | 150 watts | 150 watts |
| Impedance | 4 ohms + 4 ohms | 4 ohms + 4 ohms | 6 ohms + 6 ohms |
| Sensitivity | 89 dB/W/m | 88 dB/W/m | 88 dB/W/m |
| Frequency response | 20 – 2,500 Hz | 25 – 2,800 Hz | 25 – 2,800 Hz |
| Mass | Approx. 5.3 kg (11 lb. 11 oz.) per speaker | Approx. 3.6 kg (7 lb. 15 oz.) per speaker | Approx. 3.6 kg (7 lb. 15 oz.) per speaker |
| Supplied accessory | Parts for installation | • | |

| | XS-L1235D4 | XS-L1035D4 | XS-L1035D6 |
|--------------------------------|--|--|--|
| Haut-parleur | Haut-parleur des basses 30 cm (12 po.), type en cône | Haut-parleur des basses 25 cm (10 po.), type en cône | Haut-parleur des basses 25 cm (10 po.), type en cône |
| Puissance d'entrée maximale | 800 W | 600 W | 600 W |
| Puissance admissible | 200 W | 150 W | 150 W |
| Impédance | 4 ohms + 4 ohms | 4 ohms + 4 ohms | 6 ohms + 6 ohms |
| Sensibilité | 89 dB/W/m | 88 dB/W/m | 88 dB/W/m |
| Réponse en fréquence | 20 – 2.500 Hz | 25 – 2.800 Hz | 25 – 2.800 Hz |
| Poids | Env. 5,3 kg (11 liv. 11 on.) par haut-parleur | Env. 3,6 kg (7 liv. 15 on.) par haut-parleur | Env. 3,6 kg (7 lb. 15 oz.) par haut-parleur |
| Accessoires fournis | Eléments d'installation | | |

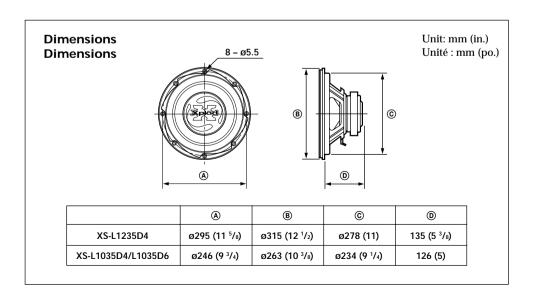

SONY


Subwoofer

Installation/Connections
Installation/Connexions

XS-L1235D4/L1035D4/L1035D6

Sony Corporation © 2001 Printed in Thailand

Connections/Connexions

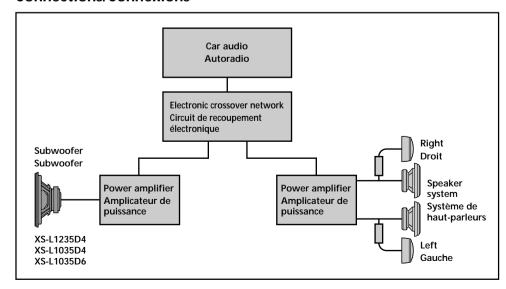

Installation/Installation


Precautions

- Be careful not to operate the speaker system with the power exceeding its handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and credit cards, etc. with magnetic coding away from the speaker system to prevent damage caused by the magnets in the speakers.
- When installing the unit, be careful not to damage the diaphragm by hand or tools.
- The subwoofer is heavy, so attach it firmly to a solid thick, baffle plate or metal board.
- Make a woofer box, using wooden boards at least 19 mm (3/4 in.)-thick.

Précautions

- Veillez à ne pas faire fonctionner le système de haut-parleurs à une puissance qui dépasse sa charge nominale efficace.
- Gardez les cassettes enregistrées, les montres et les cartes de crédit, etc., à codage magnétique à l'écart du système de hautparleurs de manière à éviter tout dommage causé par les aimants intégrés dans les hautparleurs.
- Lorsque vous installez l'appareil, veillez à ne pas endommager le diaphragme avec les mains ou un outil.
- Comme le subwoofer est lourd, fixez-le sur une planche pour baffle épaisse et robuste ou sur une plaque métallique.
- Construisez un caisson de haut-parleur avec des planches d'au moins 19 mm d'épaisseur (3/4 po.).

Example Exemple

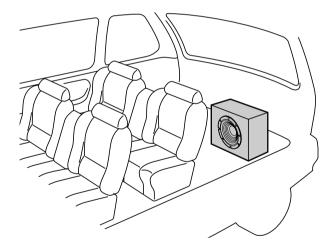

Parts List/Liste des composants

